



お客様各位

2010年12月1日

## ION Systems製イオナイザー モデル5512の生産中止について

シムコジャパン株式会社

販売代理店 原田産業株式会社

弊社製品のご愛顧を改めて感謝申し上げます。

この度 生産上の都合より モデル5512イオナイザーの製造及び販売を中止させていただく次第となりましたこと、大変恐縮でございますが、ここに書面にてご報告申し上げます。

### < 生産中止対象製品 >

91-5512x-xx 天井用5512型イオナイザー 全機種

### < 最終受注時期 >

2011年2月末日

### < 代替品 >

モデル5509Eシリーズイオナイザーとなります。

取り付け部や ケーブルは 変更無く 直接置き換えることが可能です。

ただし、モデル5509Eシリーズは 本体に付属する 調整つまみにて イオン発生出力を調整する必要があり、モデル5512シリーズでご利用された 赤外線リモコン モデル5570はご利用になれません。

重ねて 変更に伴う お客様のご不便を 深くお詫び申し上げます。


モデル5512及び モデル5509Eは コントローラにて設定されたイオン発生タイミングが全イオナイザーに適用されておりますが、最新のモデル5515は 各イオナイザーにてイオン発生タイミングの設定が可能になっており、モデル5512の代替としてモデル5515をご利用になる場合 (制限付き)は次頁をご参考の程 お願い申し上げます。

モデル5515について 更なる詳細は 販売代理店にお問合せの程お願い申し上げます。  
以上

添付: モデル5512よりの置き換えについて

## 添付資料:モデル5512よりの置き換えについて

### モデル5509Eへ置き換える場合

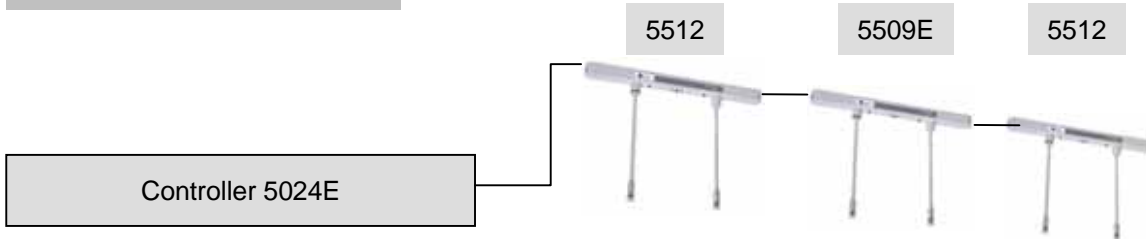


: 5512と5509Eの設置方法は同一です

: 5509Eよりも 後段に接続された5512もこれまで通り動作します。5509Eにてアラーム時は コントローラ 5024Eにてアラームが表示されます。

: リモコン 5570は5509Eに対して使用できません。 本体に付属の調整つまみを調整する必要があります。

### モデル5515へ置き換える場合

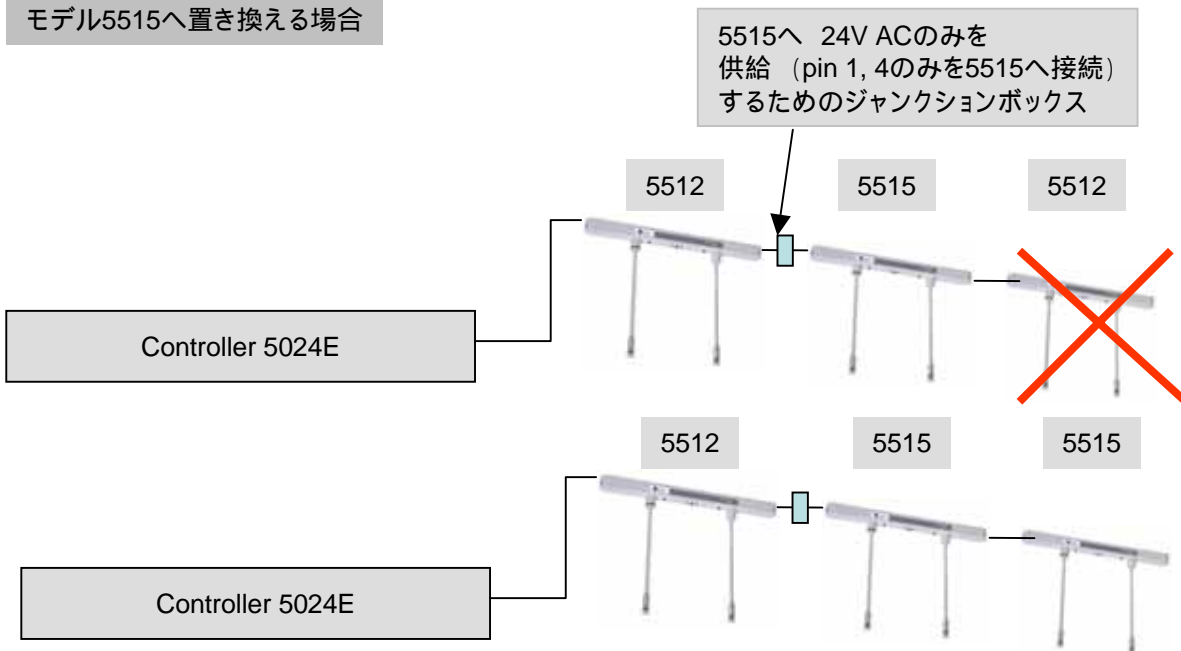

: 5515と5512の設置方法は同一です。

: 5515は5024 / 5512より 24VAC電源のみを受け取り、スタンドアロン機として動作させることが可能です。

: 5515の設定には 赤外線リモコン 5572が必要です。

: 5515を 5512の置き換えとして使用する場合は、5515の後段に 5512を設置することが出来ません。