

お客様各位

原田産業株式会社

モデル5625イオナイザーの生産中止及び 後継機種モデル5630イオナイザーの御案内

平素は弊社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
この度、これまで御愛顧いただきましたモデル5625イオナイザーが生産中止となり、
今後はより機能性を向上させた後継機種モデル5630イオナイザーを販売開始させて頂く
事になりました。以下の通りご案内申し上げますのでご査収の程お願い申し上げます。

<生産中止対象製品> モデル5625イオナイザー 品番 91-5625にて始まる製品全て。
<後継機種> モデル5630イオナイザー

<モデル5625から モデル5630への変更点>


動作周波数レンジの変更
動作周波数レンジが拡大されます。
1Hz未満の周波数設定は、水平方向への
除電効果をより拡げたい場合に有効です。

モデル	動作周波数レンジ
5625	1 ~ 33 Hz
5630	0.3 ~ 33 Hz

周波数レンジは 0.3 Hz ~ 1.5 Hzレンジと 1Hz ~ 33 HzレンジをDIPスイッチにて切り替えます。
これまで同様の1Hz ~ 33Hzでの操作方法は、DIPスイッチ位置を含め、一切変更在りません。

イオンバランスの調整機能向上
イオンバランス調整機構の解像度を上げ、数ボルトレベルの小幅なイオンバランスを調整する
機能性を向上しております。

外形寸法
全長・全幅・全高に変更は在りません。電極近辺の金属プレート形状が変更になります。
電氣的仕様・電極ノズル形状・その他性能に変更点は在りません。

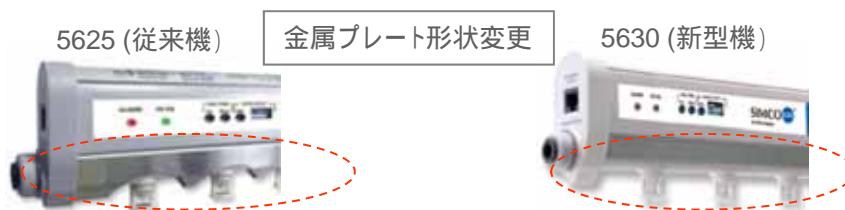

アラームテスト(通信IOをアラーム状態にする)方法が変更。製品マニュアルにて
詳細の御確認をお願い申し上げます。

<変更時期>

モデル5625 最終発注期限 : 2012年8月末までの受注分について出荷可能
モデル5630 受注開始時期 : 2012年2月より受注受付

変更に伴うご不便を深くお詫び申し上げますとともに、更なる弊社製品のご愛顧を
お願い申し上げます。

以上